


软启动 (IxLR200) 器使用说明

一、用途及使用说明

用户电池的放电电流过小的场景。

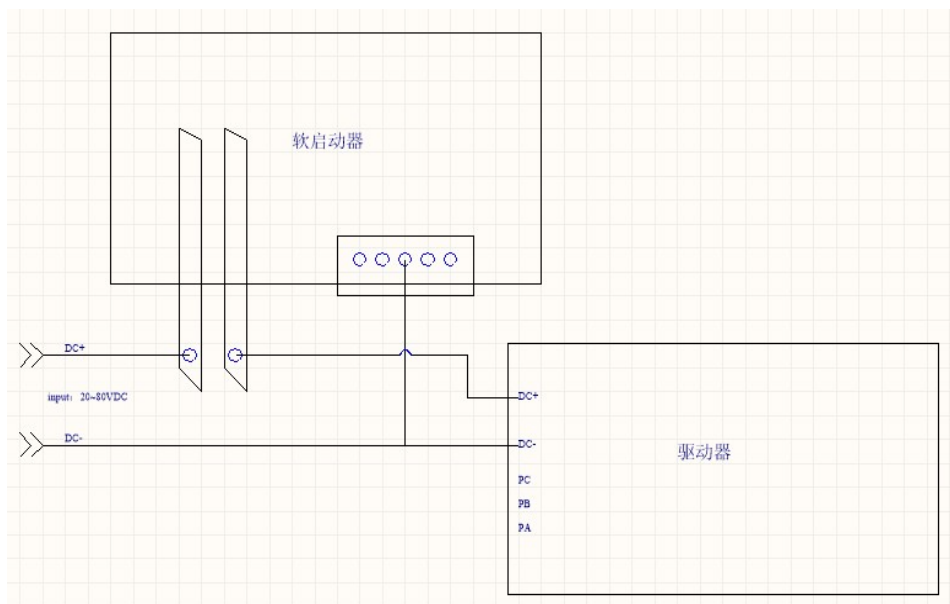

如图所示将软启动器串联在驱动器输入电源的正极，同时在 5P 的端子处中间的端子接上 0.3 平方以上的线接到输入电源的负极。

注意：输入电压：20~80VDC，软启动器最大负载电流 200A，建议负载在 180A 以内使用。

二、尺寸

